

## Q よくあるご質問

- Q** Wi-Fi でspモードメールを利用するには設定が必要ですか？
- A** 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- Q** GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、SO-02Eで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Q** Googleアカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PCから】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- Q** 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？
- A** P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

**ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」**

### 【初期化の方法】

「ホーム画面」>「アプリケーションボタン」>「設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「携帯端末をリセット」>「すべて削除」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google 音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「Xperia」は、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

### お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **1 5 1 (無料)**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本書の内容は2013年1月現在のものです **2013.02**

株式会社NTTドコモ



NTT  
**docomo**

手のひらに、明日をのせて。

# SO-02E



## Xperia™ Z SO-02E スタートアップガイド

はじめての方でも  
これをチェックしていくことで使いこなせます。



- 本書の記載内容は2013年1月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。

[http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart\\_phone/so02e/index.html](http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/so02e/index.html)

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等に配慮してください。



# タッチパネルの操作方法

## 押す(タップ) / 2回押す




指先で1回軽く押す。




指先ですばやく2回押す。

## 長押し(ロングタッチ)

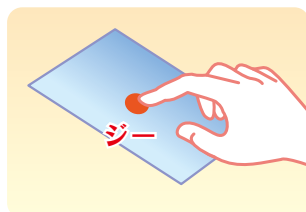

指先で長押しする。

## はらう(フリック)

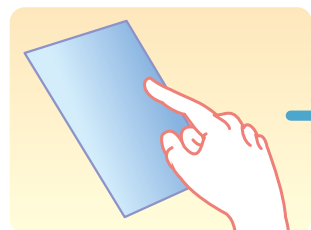

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。




タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

## 広げる(ピンチアウト) / 縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。

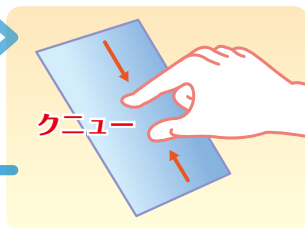

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

## 長押しして移動する(ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

## 準備編

**1** 主なキーの名前とステータスバー p.3

**2** 初期設定 p.4

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする  
ステップ1 Googleアカウントを設定する  
ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

## 基本操作編

**3** 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する p.12

**4** 電話帳などのデータを移し替える p.13

**5** 文字を入力する p.15

**6** 電話をかける・受ける・切る p.21

**7** spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.23

## 活用編

**8** カメラで撮る・見る p.25

**9** インターネットで検索する p.26

**10** Wi-Fiを設定する p.27

知っておくと便利な機能 p.28

よくあるご質問 p.31

本冊子内では、**docomo Palette UI**の操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

   押す・入力    確認・完了



1

# 主なキーの名前とステータスバー

## 電源／画面ロックキー

長押しで「電源を切る」、「機内モード」、「スクリーンショット」などを選択できます。

## アプリ使用履歴キー

最近使用したアプリケーションを一覧表示し、起動したり、一覧から削除できます。スモールアプリを使用したり、選択・設定することができます。

## ホームキー

ホーム画面に戻ります。

## バックキー


直前の画面に戻ります。

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなった場合に、「**電源キー**」と「**音量キー／ズームキーの▲(上)**」を同時に10秒以上押すと強制終了します。



## 赤外線ポート

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。

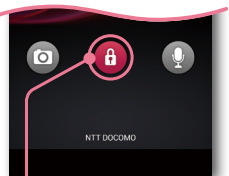

## ロック解除

押してロックを解除します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

## ステータスバーのアイコン



### 主な通知アイコン

- ✉ 新着メールあり
- 📶 不在着信あり
- ✅ アプリケーションのインストール完了

### 主なステータスアイコン

- 📶 LTE使用可能
- 🔋 100% 電池の状態

## 通知パネルを開く・閉じる



ステータスバーを下方方向になぞると、通知パネルが開きます。

各「**機能キー**」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「**通知**」を押すと新着メールや不在着信などの確認ができます。「**すべて削除**」を押すと通知を消去できます。



2

# 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

## [ 初期設定の流れ ]

### ステップ 0

#### ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

**ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。**

### ステップ 1

#### Google アカウントを設定します。

Googleアカウントを設定すると、Google Playからアプリのダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

### ステップ 2

#### spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。



## 2 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービスをご利用いただくお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

### おサイフケータイの設定

**1** ドコモサービスの初期設定

ドコモサービスの初期設定を行います。  
・アプリ一括インストール  
・おサイフケータイの利用  
・ドコモアプリパスワードの設定  
・位置提供設定

STEP 1 2 3 4 5 6

設定項目一覧

進む

「進む」を押します。

**2** アプリ一括インストール

お客様が契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状況を確認し、最新のアプリを一括でインストールします。

インストールの際に通信が発生しますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

「後でインストール」を選択した場合は、新たなサービスのご契約や機種変更の際に自動的にインストールされる場合があります。

今すぐインストール

後でインストール

進む

ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。

**3** おサイフケータイの利用

おサイフケータイの機能を利用するために初期設定を行います。

この初期設定は、おサイフケータイアプリを起動することでも実施できます。

設定する

設定しない

進む

「設定する」を選び「進む」を押します。

**4** 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

ご利用規則に同意の上、ICカードを設定しますか？  
（お客様が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。）

はい

いいえ

ご利用規則に同意する

はい

いいえ

「ご利用規則」を押します。

各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

**5** www.nttdocomo.co.jp/ser

内容を確認して「バックキー」を押します。

**6** 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

ご利用規則に同意の上、ICカードを設定しますか？  
（お客様が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。）

はい

いいえ

「ご利用規則に同意する」にチェックし「はい」を押します。

**7** 初期設定

初期設定が始まります。

**8** 初期設定

おサイフケータイの設定が完了しました。

閉じる

「閉じる」を押します。

### ドコモアプリパスワード\*の設定

\*ドコモのアプリをご利用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

**9** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

この設定は「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモアプリパスワード」からも設定できます。

設定する

進む

「設定する」を押します。

**10** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル

OK

進む

数字入力モードにし、初期値「0000」を入力して「OK」を押します。  
※文字の入力方法は、P.15～20をご覧ください。

**11** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

新しいドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル

OK

進む

新しく設定したいパスワードを入力し「OK」を押します。  
※半角英数4～16文字を入力します。

**12** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワードを再入力してください

キャンセル

OK

進む

確認のため同じパスワードを入力し「OK」を押します。

### 位置提供設定

**13** 位置提供設定

「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」位置検索要求を受信した際の動作を設定します。

この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」からも設定できます。位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報アプリを起動して、利用許諾に同意いただく必要があります。

GPSによる位置情報を提供するには、本体設定からGPSをONにしてください。

位置提供ON

位置提供OFF

電話帳登録外拒否

位置提供設定

進む

選択肢のいずれかを選び「進む」を押します。  
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。  
※GPSによる位置情報を提供するには、「設定」から「位置情報サービス」>「位置情報にアクセス」をONにして設定してください。

**14** 設定完了

設定が完了しました

OK

「OK」を押します。





2

# ステップ1 Google アカウントを設定する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Google アカウントの設定が必要になります。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。



ホーム画面で「設定」を押して「基本機能/設定」の中から「設定」を押します。または「設定」を押して「本体設定」を押します。

画面を上になぞり「+アカウントを追加」を押します。

「Google」を押します。

「新しいアカウント」を押します。  
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。



Google アカウントとして登録する姓と名を入力し「▶」を押します。  
※文字の入力方法は、P.15～20をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名(@gmail.comの前の部分)を入力し「▶」を押します。

ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。  
※ユーザー名が使用できない場合は、再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押して「再試行」を押します。

上欄にパスワード(8文字以上)を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して「▶」を押します。

次ページへ



## Google アカウントとは

Google アカウントは Google の様々なサービス (Gmail や Google Play からのアプリのダウンロードなど) を利用するために必要なログインシステムです。Google アカウントは「Gmail のメールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。また、Google アカウントを使用するにはパスワードの設定が必要です。



## Google アカウントを設定・登録すると


Google アカウントを作成すると Gmail のメールアドレスとして使用できたり、Play ストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Google の様々なサービスを利用できるようになります。



## ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は

ユーザー名で使用する文字はアルファベット(a-z)、数字(0-9)、およびピリオド(.)となり、6文字から30文字の間で入力します。また、他の人が使用しているユーザー名は使用することができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8文字以上で設定する必要があります。

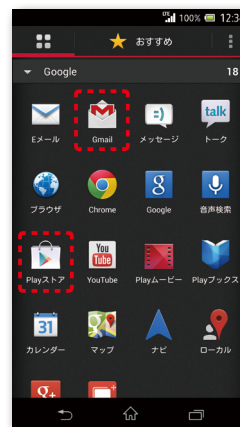



2

ステップ1

## Google アカウントを設定する

前ページからの続きです。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。



「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「回答」を入力します。「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し「▶」を押します。

ここでは「今は設定しない」を押します。

Googleの「利用規約」と「プライバシーポリシー」Chromeの「利用規約」と「プライバシーに関するお知らせ」、Google Playの「利用規約」を押し、それぞれの内容を確認し「▶」を押します。

そのままお待ちください。  
※パスワードの安全性が低い、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「次へ」を押し、パスワードを設定し直してください。

### セキュリティ保護用の質問とは

Googleアカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

### 予備のメールアドレスを入力するのは

予備のメールアドレスはGoogleアカウントのパスワードの再設定などに使用することができます。ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、Googleアカウントの再設定を行うサイトでセキュリティ保護用の質問に回答すると、予備のメールアドレスに再設定用URLが送られます。アクセスするとユーザー名やパスワードを再設定することができます。  
※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmailアドレスを使用することはできません。



ここでは「後で行う」を押します。

データバックアップを行う場合は「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「▶」を押します。

「Google」を押します。

登録したアカウントが表示されます。

手順 12 と 13 の間に、右の画面のようにゆがんだ文字の入力画面が表示されることがあります。その場合は文字列を確認して、同じ文字をテキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください

Google アカウント登録メモ

Gmail アドレス

@gmail.com

セキュリティ保護用の質問

## 2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする



ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。

画面を上になぞり「**ダウンロード**」を押します。

「**ご利用にあたって(必読)**」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して「**同意する**」にチェックし「**利用開始**」を押します。

※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

「**アップデート**」を押します。



インストール完了後、「**アプリ起動**」を押します。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」を押します。

※【メッセージS(スペシャル)受信に関して】内容を確認し、メッセージSを受け取る場合は「**承諾する**」にチェックを入れます。

アップデート内容を確認し「**OK**」を押します。

spモードメールの画面が表示されたら完了です。

## 3 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する

自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。<sup>\*</sup>  
また、spモードメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。  
マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報(住所や誕生日など)が登録できます。

※1 ドコモminiUIMカードが端末に挿入されている必要があります。



ホーム画面で「**ドコモ電話帳**」を押し、「**基本機能/設定**」の中の「**ドコモ電話帳**」を押します。

クラウドに関する説明画面が表示されますが、ここでは「**利用しない**」を押します。  
※ドコモ電話帳のクラウドサービスについて詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

「**マイプロフィール**」タブを押します。

自分の電話番号が表示されます。「**編集**」を押すと、マイプロフィールの編集ができます。



「**性・名**」を入力し、メールアドレスの「**+** 追加」を押します。

「**自動取得**」を押すと、spモードメールアドレスが自動で入力されます。「**登録完了**」を押します。

※初回登録時のみ2と同じ画面が出ますので、ここでは「**利用しない**」を押します。

自分の電話番号とspモードメールアドレスがマイプロフィールに登録され、画面に表示されます。

●メールアドレス以外の項目を編集するには



各項目の「**設定**」や「**+** 追加」を押して編集・登録します。



# 4 電話帳などのデータを移し替える



電話帳などのデータを保存した microSD カードを使用します。  
microSD カードに電話帳などのデータを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明  
※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。 microSDXC

## 電話帳を移し替える



ホーム画面で「ドコモサービス」の「ドコモバックアップ」を押します。

「microSDカードへ保存」を押します。

利用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。

「復元」を押します。

書をご覧ください。  
カードに保存されているデータが破損することがあります。



電話帳の「選択」を押します。

復元するデータにチェックし「選択」を押します。  
※「最新データ」を選択を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

「追加」または「上書き」を選び「復元開始」を押します。  
※追加：登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。  
※上書き：登録済みの電話帳データが削除されます。

内容を確認し「OK」を押します。

## 電話帳を移し替える



ドコモアプリパスワードを入力し「OK」を押します。

しばらくすると電話帳の移し替えが完了します。  
「トップに戻る」を押します。

## ● その他のデータを移し替えるには ここではブックマークを移し替えます。 4 からの続きです。



画面を上になぞり、ブックマークの「選択」を押します。

復元するデータにチェックし「選択」を押します。  
※「最新データ」を選択を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。



「追加」または「上書き」を選び「復元開始」を押します。  
※追加：登録済みのブックマークデータに追加されます(元のデータは削除されません)。  
※上書き：登録済みのブックマークデータが削除されます。

内容を確認し「OK」を押します。

ドコモアプリパスワードを入力し「OK」を押します。

しばらくするとブックマークの移し替えが完了します。  
「トップに戻る」を押します。





# 5 文字を入力する

前ページからの続きです。

## 英字・数字・かな入力を切り替える

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通



## 手書きかな入力で文字を入力する

※手書き入力への切り換え方法はP.15をご覧ください。

ひらがな、アルファベットのみ認識されます。文字の上から文字を書いても認識されます。



## 音声で文字を入力する

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通



かな入力から「」を押します。  
※英字・数字入力時は利用できません。

ここでは「」を押します。

「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用許諾契約」を確認の上「OK」を押します。  
※ドコモ音声入力を初めて利用する際に表示されます。

音声入力に切り替わります。端末に向かって話しかけると、文字入力できます。

手書きかな入力時も「」、「」を押してかな・英字・数字を切り替える必要があります。




かな入力時は十字のグリッドの中心に、英字入力時は下の線をベースラインとして書くと認識されやすくなります。


# 5 文字を入力する

前ページからの続きです。

## 絵文字・記号・顔文字を入力する

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

1  「123」を長押しします。

2  絵文字 リスト 記号 リスト 顔文字 リスト デコメ リスト

記号など入力したいタブを選択します。選択したタブのアイテム一覧から入力したい記号などを選択します。表示されていない記号などを入力するには「▲」「▼」を押します。「戻る」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。※入力欄によっては絵文字・デコメが入力できません。

アイテム一覧

## キーボードの大きさや位置を変える

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

1  「あA」を長押しします。

2  「移動」を押します。


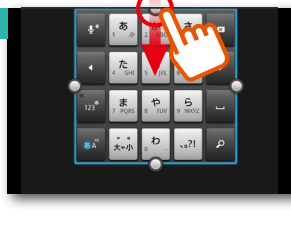
3  キャンセル リセット OK

## ● キーボードの横幅を変える

1  2 

上下左右にある「○」をなぞってキーボードの幅や高さを変えることができます。またキーボード全体を押したまま移動することで位置を変えることができます。「OK」を押して確定します。

## ● キーボードの縦幅を変える

1  2 

 角をなぞると、斜めに表示幅を変えることができます。

## ● キーボードを切り替える

画面の向きを変えることでも、12キーボードとQWERTYキーボードが切り替わります。

12キーボード

QWERTYキーボード

## ● 入力した文字をコピーする・貼り付ける

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

1  すべて選択 切り取り コピー 貼り付け

2  3  4 

コピーしたい文字を2回押します。

「コピー」「貼り付け」で範囲を設定し「貼り付け」を押します。

貼り付けたい文字入力欄を長押しし「貼り付け」を押します。

コピーした文字が貼り付けられます。




# 6 電話をかける・受ける・切る

## 電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。



### A 電話帳からかける

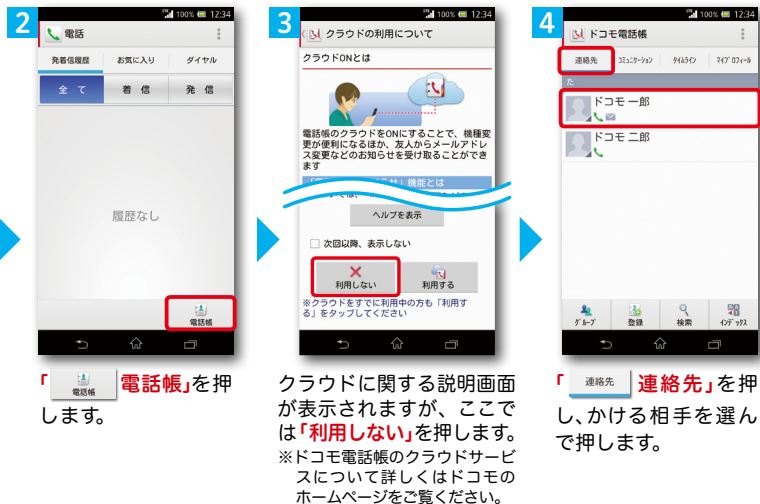

### B 通話履歴からかける



### C ダイヤルしてかける

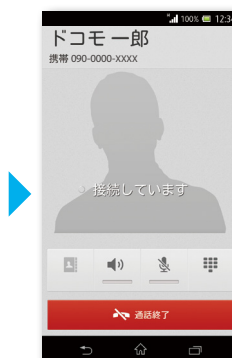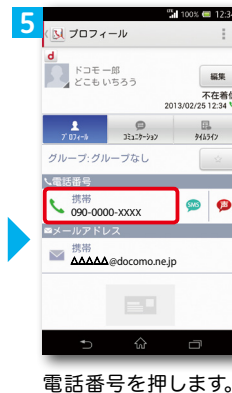


発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」で通知するかしないかを選択します。


## 電話を受ける



## 電話を切る

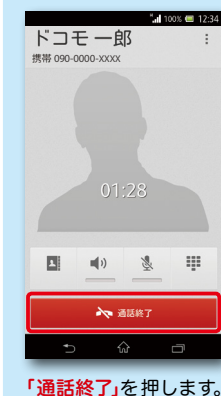

## 通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方

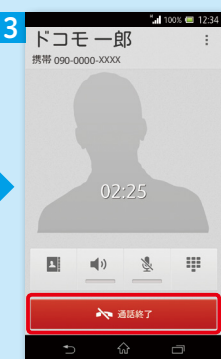



# 7 spモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する

## メールを新規作成する



## 受信メールを見る



## メールを返信する



## 8 カメラで撮る・見る

### 写真を撮る

1 ホーム画面で「**アプリ**」を押します。

2 画面の上になぞり「**エンタメ/便利ツール**」の中の「**カメラ**」を押します。

3 被写体に背面のレンズを向け「**カメラ**」を押してシャッターを切ります。

**最近の撮影履歴**  
押すと、ギャラリーに保存された写真を見ることができます。

### 写真を見る

2 画面の上になぞり「**Xperia**」の中の「**アルバム**」を押します。

3 見たい写真を押します。

4 大きく表示されます。

ホーム画面で左に2回なぞって「**アルバム**」を押しても、写真を見ることができます。

※赤外線通信で静止画を送信する方法はP.28をご覧ください。

## 9 インターネットで検索する

### Googleでキーワード検索する

1 ホーム画面で「**クイック検索ボックス**」を押します。  
※「**マイク**」を押すとGoogle音声検索が可能です。

2 「**次へ**」を押します。  
※2～5の画面は初めてクイック検索ボックスを使用する際に表示されます。

3 「**次へ**」を押します。

4 「**次へ**」を押します。

5 Googleを活用しよう！  
Nowはあなた専用のアシスタントです。Nowは以下の処理を必要とします：  
・現在地を定期的に保存する（交通情報の通知、経路などに使用）  
・同期済みのカレンダーやGoogleデータを使用する（予定の通知、その他の提案などに使用）  
利用します。  
今は利用しません。

6 検索したい単語を入力後「**検索候補**」を押します。

7 検索結果が表示されます。

「**検索候補**」の中に検索したい単語があれば、それを押すことで検索することができます。

# 10 Wi-Fiを設定する

ワイファイ



## Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「**設定**」を押して「**基本機能/設定**」の中から「**設定**」を押します。

「**Wi-Fi**」を押します。

「**Wi-Fi**」を押してONにします。  
※ 必要に応じて切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し「**接続**」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。




Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。  
docomo Wi-Fiの設定方法については、ドコモのWi-Fiガイドブックをご覧ください。

## 知っておくと便利な機能

### 赤外線通信を利用する

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。電話帳、マイプロフィール、名刺、spモードメール、スケジュール&メモ、静止画、動画、トルカなどが赤外線通信で送受信できます。

赤外線ポート

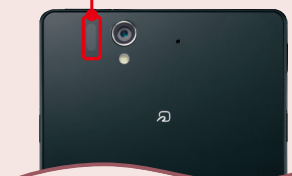

### ● 赤外線アプリで送受信する場合



ホーム画面で「**エンタメ/便利ツール**」を押します。

画面を上にスワイプし「**赤外線**」を押します。

「**全件送信**」、「**1件受信**」、「**全件受信**」から選択して押します。  
それぞれ画面の表示(メッセージ)に従って操作・設定してください。



全件受信、または全件送信を選択した場合は、ドコモアプリパスワード\*と認証パスワード\*が必要になります。

\* 認証パスワードは受信側と送信側で任意に設定するものです。例えば、送信側が1234と設定したら、受信側も1234と入力する必要があります。

### ● 静止画を赤外線送信する場合

※ その他のデータの送信方法は取扱説明書をご覧ください。



静止画像を表示し「**共有**」を押します。

※ 表示方法は、P.25をご覧ください。

「**すべて表示**」を押して「**赤外線**」を押します。

「**OK**」を押します。  
※ データ送信先の他の端末や携帯電話の赤外線通信受信機能をオンに設定します。

赤外線送信が完了したら「**OK**」を押します。



# 知っておくと便利な機能


## 「省電力モード」設定をする



ホーム画面で「」を押し「基本機能/設定」の中から「 設定」を押します。

「電源管理」を押します。

「省電力モード」を押します。

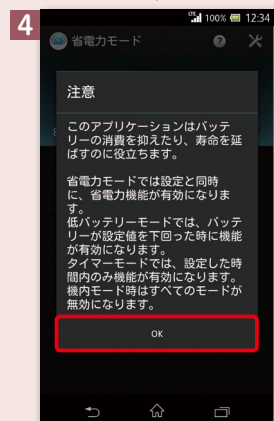

「OK」を押します。




モードを選択します。

「省電力モード」を押します。

「低バッテリーモード」を押します。

「タイマーモード」を押します。

## ● 省電力モード 今すぐ省電力機能を有効に（起動）できます。

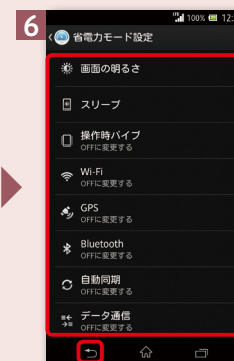

省電力機能が有効になった時の画面の明るさや、Wi-Fiなどの機能をOFFに変更するかなどを設定します。  
設定が完了したら「 バックキー」を押します。



「省電力モード」画面に戻って「」を押すと「省電力モード」がONに設定されます。

## ● 低バッテリーモード 省電力機能が有効になる（起動する）電池残量を設定できます。



「」を左右になぞり、低バッテリーモードを開始する電池残量を設定します。

各項目を設定します。

「 バックキー」を押します。



「省電力モード」画面に戻って「」を押すと「低バッテリーモード」がONに設定されます。

## ● タイマーモード 省電力機能を有効に（起動）する時間帯を設定できます。



開始時刻を設定し「完了」を押します。

終了時刻を設定し「完了」を押します。

各項目を設定します。  
「 バックキー」を押します。



「省電力モード」画面に戻って「」を押すと「タイマーモード」がONに設定されます。